

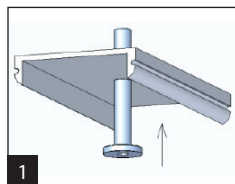



Spotřeba [w]	PAR/OPAL	Hmotnost [kg]	L [mm]	A [mm]
14	PAR	1,4	545	364
27	PAR	2,5	1085	724
40	PAR	3,4	1625	1084
51	PAR	4,8	2170	1448
13	OPAL	1,3	545	364
25	OPAL	2,3	1085	724
36	OPAL	3,2	1625	1084
48	OPAL	4,5	2170	1448

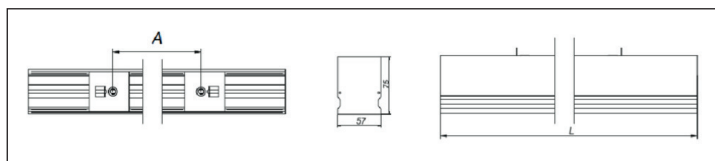


1

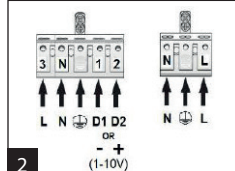


2

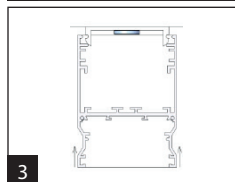


3

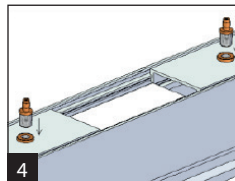

4

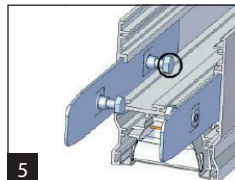

5

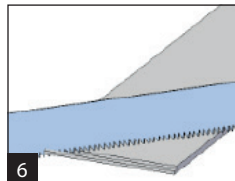

6

- Odpojte přívod energie od okruhu, ke kterému budete připojovat svítidlo.
- Opatrně vyjměte svítidlo z obalu.

STROPNÍ INSTALACE

Na strop namontujte držáky (obrázek 1) a poté připojte napájecí kabel ke svorkovnicím podle obrázku 2.

Připněte svítidlo k držákům (obrázek 3).

ZÁVĚSNÁ INSTALACE

Sestavte závěsy svítidla (postupujte podle pokynů k montáži závěsu).

Namontujte regulátory drátů podle obrázku 4, protáhněte jimi závěsné dráty a připojte napájecí kabel ke svorkovnicím podle obrázku 2.

c) U samostatných svítidel musí být opalový difuzor zkrácen na délku profilu (obrázek 6), aby netlačil na koncové uzávěry.

INSTALACE DO ŘADY

Provádí se pomocí lineárních spojů, které mají být zasunuty do profilu a utaženy pomocí přiložených šroubů (obrázek 5). Nepoužívejte příliš velkou sílu, aby nedošlo k deformaci profilu. Poté nasadte další svítidlo na spoj a utáhněte druhou sadu šroubů.

CZ Montáž lze provádět pouze autorizovanou osobou a v souladu s montážním návodem. Jakákoli jiná instalace je považována za nesprávnou. Pro dobrou montáž a funkci svítidla je nezbytné zajistit dostatečnou rovinnost montážní plochy. Ujistěte se, že svítidlo je vždy před instalací odpojeno od elektrického napětí. Nepoužívejte svítidlo v případě, že došlo k jeho poškození nebo k poškození přívodního kabelu. Pro čištění lze použít pouze vlhkou utěrku z mikrovlákna. Případné technické změny jsou vystaveny bez předchozího upozornění. Nevyhazujte svítidlo nebo jeho části do domovního odpadu, ale správně jej recyklujte.

TREVOS, a. s. je zapojen do kolektivního systému EKOLAMP dle zákona c. 185/2001 Sb. o odpadech.